

D-CLASS



FIREBALL-D1.600
FIREBALL-D1.800
FIREBALL-D1.1000
FIREBALL-D1.1500

EN

РУ

1-КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
MONOBLOCK POWER AMPLIFIER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
USER MANUAL



PRO

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННЮЮ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE USING

Поздравляем и благодарим за покупку усилителя AurA FIREBALL PRO, логичный выбор для проектов любой сложности. Ваш усилитель был разработан и спроектирован с использованием компонентов высочайшего уровня, чтобы помочь Вам достичь превосходного качества звучания.

Для достижения оптимальной производительности усилителя, пожалуйста, уделите несколько минут, чтобы прочитать данное руководство пользователя или, при необходимости, обратитесь к авторизованному дилеру перед началом установки.

Основные функции

- СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ НАГРУЗКЕ 1 Ом
- ФИЛЬТР УЛЬТРА-НИЗКИХ ЧАСТОТ
- ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ MOSFET БЛОК ПИТАНИЯ
- 6dB - 12dB BASS BOOST
- LPF (ФНЧ) ФИЛЬТР
- КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН

Характеристики

PV

Модель:	D1.600 PRO	D1.800 PRO	D1.1000 PRO	D1.1500 PRO
Мощность RMS, 4Ω (Вт):	250 x 1	300 x 1	400 x 1	600 x 1
Мощность RMS, 2Ω (Вт):	450 x 1	550 x 1	680 x 1	1000 x 1
Мощность RMS, 1Ω (Вт):	600 x 1	800 x 1	1000 x 1	1500 x 1
Рабочее сопротивление, Ом:	1	1	1	1
Входная чувствительность:	8 - 0.25 В	8 - 0.25 В	8 - 0.25 В	8 - 0.25 В
LPF (ФНЧ) фильтр:	35 - 250 Гц	35 - 250 Гц	35 - 250 Гц	35 - 250 Гц
Фильтр ультра-низких частот:	10 - 50 Гц	10 - 50 Гц	10 - 50 Гц	10 - 50 Гц
Bass Boost (45 Гц):	0 - 12 дБ	0 - 12 дБ	0 - 12 дБ	0 - 12 дБ
Диапазон частот:	10 - 250 Гц	10 - 250 Гц	10 - 250 Гц	10 - 250 Гц
Соотношение сигнал/шум:	>96 дБ	>96 дБ	>96 дБ	>96 дБ
Коэффициент нелинейных искажений:	< 0.05%	< 0.05%	< 0.05%	< 0.05%
Рабочее напряжение:	9 - 16 В	9 - 16 В	9 - 16 В	9 - 16 В
Номинал предохранителя:	2 x 35 А	3 x 30 А	3 x 40 А	Внешний*
Габариты: (Д x Ш x В), мм	230x110x52	250x110x52	270x110x52	310x110x52

Условия хранения и транспортировки.

Продукция не требует специальных ограничений по хранению и транспортировке.


Транспортировка должна производиться в заводской упаковке.

При транспортировке товар не должен подвергаться воздействию внешней среды (осадков).

Хранение производится в закрытых помещениях, исключающих попадание влаги.

* Требуется установка внешнего предохранителя номиналом не менее 150 А.

В связи с непрерывной доработкой и улучшением продукта все технические характеристики, а также внешний вид, могут быть изменены без предварительного уведомления.

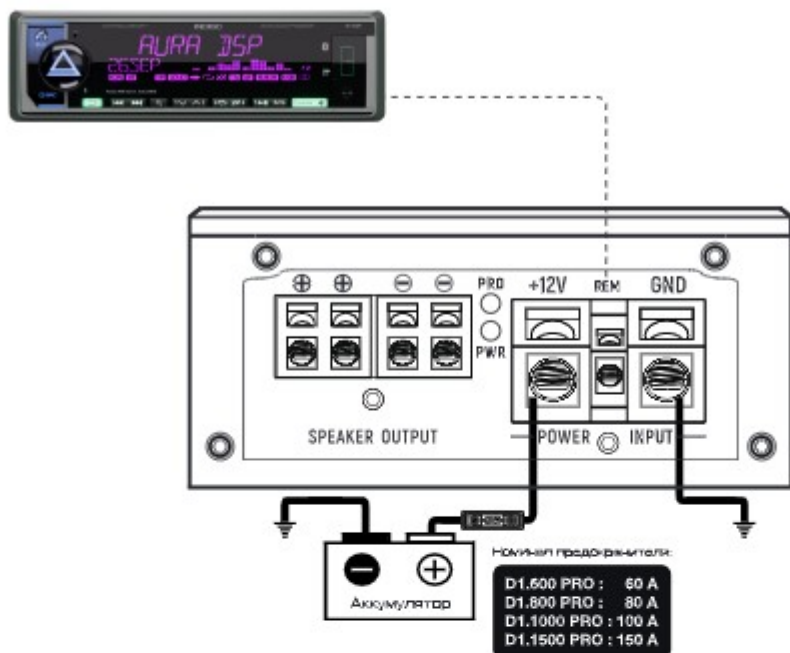

Питание +12V

Перед установкой усилителей отсоедините минусовой кабель от аккумулятора для защиты Вашей системы от случайного повреждения.

Подсоедините плюсовой кабель питания к терминалу «+12V» колодки «POWER INPUT».

Все усилители AurA требуют установки внешнего предохранителя не далее 30 см от плюсовой клеммы аккумулятора.

Подсоедините один вывод держателя предохранителя к кабелю питания, идущему к усилителю, а другой вывод к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

Это защитит систему и автомобиль от короткого замыкания питающего кабеля на кузов автомобиля.

Минус (GND)

Минусовой кабель должен быть подключен к кузову автомобиля исключительно болтовым соединением. Место подключения должно быть очищено от краски и надежно защищено от коррозии. Ненадежные силовые соединения могут привести к нестабильной работе и неисправности усилителя.


Подключите минусовой кабель к терминалу «GND» колодки «POWER INPUT».

Управляющий провод (REM)


Устройство включается при подаче +12V к терминалу «REM». Этот терминал слаботочный и не требует подключения кабелем того же сечения, как плюсовой или минусовой.

Приемлемым будет провод сечением 18-16AWG (0,75-1,5мм).

Подключение RCA-кабелей

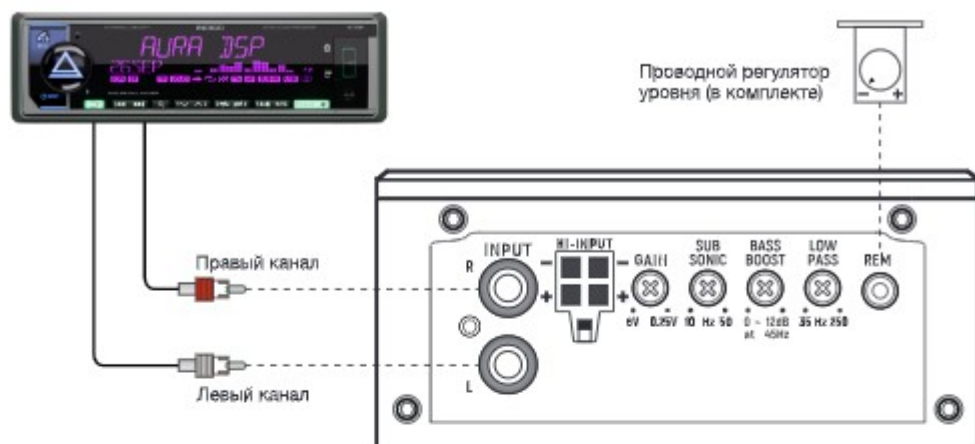

Подключение динамиков

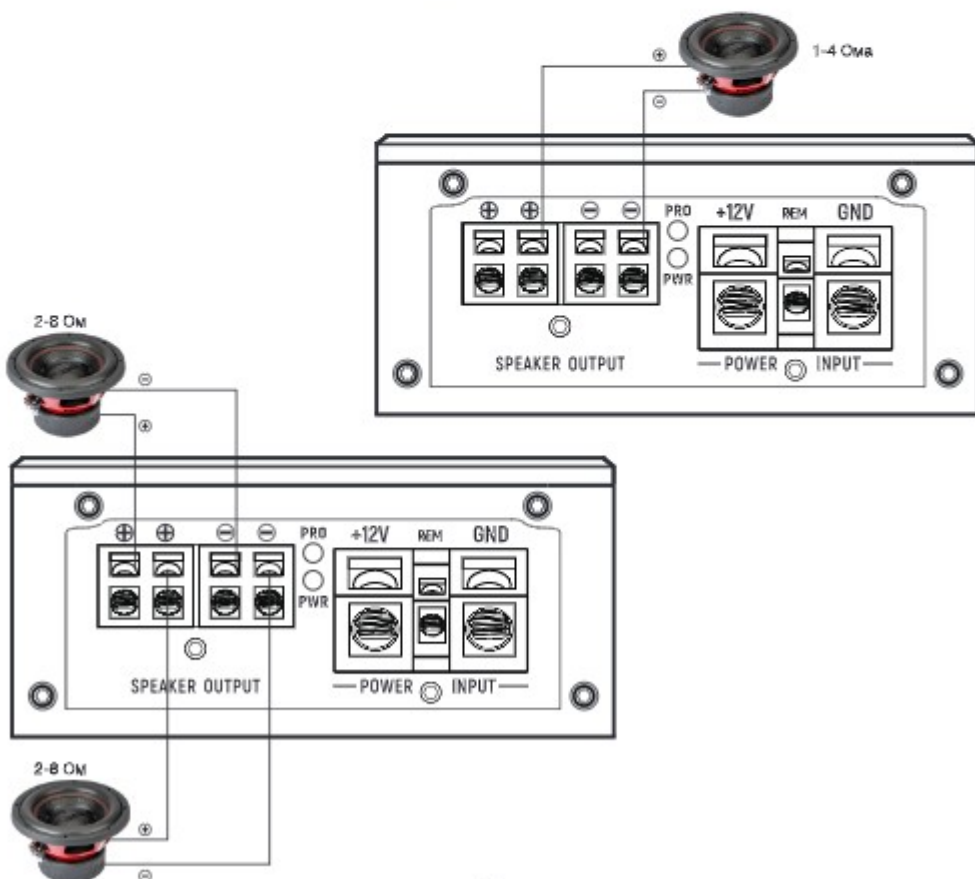



- ♦ Усилители серии AurA FIREBALL PRO имеют защитные функции для предотвращения любых повреждений от неправильного подключения или использования.
- ♦ В случае перегрева, короткого замыкания акустических проводов или превышения рабочего напряжения, загорится индикатор защиты и система будет немедленно выключена.
- ♦ Чтобы выявить проблему, установите регулятор GAIN в крайнее левое положение и отключите питание. Проверьте корректность подключения всех кабелей и отсутствие короткого замыкания.
- ♦ Если усилитель отключился из-за перегрева, дождитесь падения температуры. Усилитель автоматически включится после того, как остынет.
- ♦ Прежде чем снимать усилитель, ознакомьтесь с приведенным ниже списком и выполните предложенные процедуры.

Нет звука

- ♦ Пожалуйста, проверьте все соединения, прокладку кабелей и напряжение.
- ♦ Пожалуйста, проверьте предохранители. Если они перегорели - замените их на новые.
- ♦ Пожалуйста, проверьте динамики, подключив их к заведомо рабочему усилителю.

Искажения и посторонний шум

- ♦ Отрегулируйте уровень входного сигнала и проверьте динамики на заведомо рабочем усилителе. Замените вышедшие из строя динамики на новые.
- ♦ Проверьте точку заземления магнитолы и усилителей. Она должна быть общей.
- ♦ Проверьте RCA-кабель. Замените вышедший из строя кабель новым.
- ♦ Шум двигателя вызван плохим заземлением усилителей, головного устройства и других компонентов, системы, таких как генератор. Проверьте все точки заземления.

Introduction

Congratulations and thank you for purchasing AurA FIREBALL PRO series amplifiers, the logical choice in mobile audio amplification. Your amplifiers have been designed and engineered with the highest quality components and top of the line workmanship to help you reach the superior sound you are after.

To achieve optimal performance of your system, please take a few moments to read over this Owner's manual or visit authorized dealer if needed before starting your installation.

Features

- ♦ STABLE INTO 1 OHM LOAD
- ♦ HIGH SPEED MOSFET POWER SUPPLY
- ♦ VARIABLE LOW PASS FILTER
- ♦ VARIABLE SUBSONIC FILTER
- ♦ 6dB - 12dB BASS BOOST
- ♦ REMOTE CONTROL
- ♦ COMPACT DESIGN

EN Specifications

Model	D1.800 PRO	D1.800 PRO	D1.1000 PRO	D1.1500 PRO
RMS power @ 4 ohm	250 W x 1	300 W x 1	400 x 1	600 W x 1
RMS power @ 2 ohm	450 W x 1	550 W x 1	680 x 1	1000 W x 1
RMS power @ 1 ohm	600 W x 1	800 W x 1	1000 x 1	1500 W x 1
Working impedance	1 ohm stable	1 ohm stable	1 ohm stable	1 ohm stable
Input Sensitivity	8 - 0.25 V	8 - 0.25 V	8 - 0.25 V	8 - 0.25 V
Low Pass Filter	35 - 250 Hz	35 - 250 Hz	35 - 250 Hz	35 - 250 Hz
Subsonic Filter	10 - 50 Hz	10 - 50 Hz	10 - 50 Hz	10 - 50 Hz
Bass Boost	0 - 12 dB	0 - 12 dB	0 - 12 dB	0 - 12 dB
Frequency Response	10 - 250 Hz	10 - 250 Hz	10 - 250 Hz	10 - 250 Hz
Signal to Noise Ratio	>86 dB	>86 dB	>86 dB	>86 dB
THD @ 4ohm	< 0.05%	< 0.05%	< 0.05%	< 0.05%
Working voltage	9 - 16 V	9 - 16 V	9 - 16 V	9 - 16 V
Fuse Rating	2 x 35 A	3 x 30 A	3 x 40 A	External*
Dimensions (mm)	230x110x52	250x110x52	270x110x52	310x110x52

Storage and transportation conditions.

The products do not require any special storage or transportation restrictions.


Transportation must be carried out in the original packaging.

During transportation, the product must not be exposed to the external environment (rain for example).

Storage is carried out in closed premises, excluding moisture ingress.

* Requires installation of an external fuse rated at least 150 A.

All features and design are subject to change in the continuing effort to improve the products without notice.

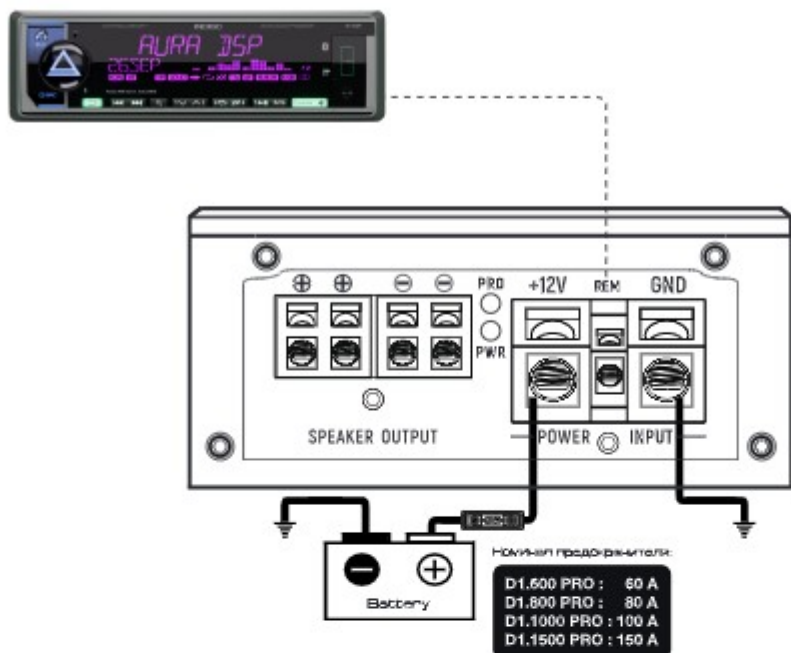

BATT (12V POWER)

Before mounting amplifiers, disconnect the negative cable from the battery to protect any accidental damage to your amplifiers and audio system.

Connect the power cables to power terminal 12V.

All AurA amplifiers require an external fuse to be installed no further than 30 cm from the battery positive terminal.

Connect one end of fuse holder to the power cable going into the amplifiers and the other end of fuse holder to positive battery. This fuse location will protect the system and the vehicle against the possibility of a short circuit in the power cable.

Be sure to use fuses and fuse holder adequate for the application.

GND (GROUND)

Locate a secure grounding connection as close to amplifier as possible.

Make sure the location is clean and provides a direct electrical connection to the frame of the vehicle. The ground needs to have as low of a resistance as possible.


Connect one end of a short piece of the same size cable as the power cable to the grounding point or to one of your batteries or battery bank. Run the other end of the ground cable to the mounting location of the amplifiers for connection to the amplifiers ground terminals and connect the ground cable to the GND (ground terminal).

REM (REMOTE)


Run a remote turn on cable from the switched 12V source . This may be a toggle switch, a relay, your source unit's remote trigger cables, or power antenna trigger cable.

Connect the remote turn on cable (18-16AWG) to the REM (remote) terminal.

RCA-input connection

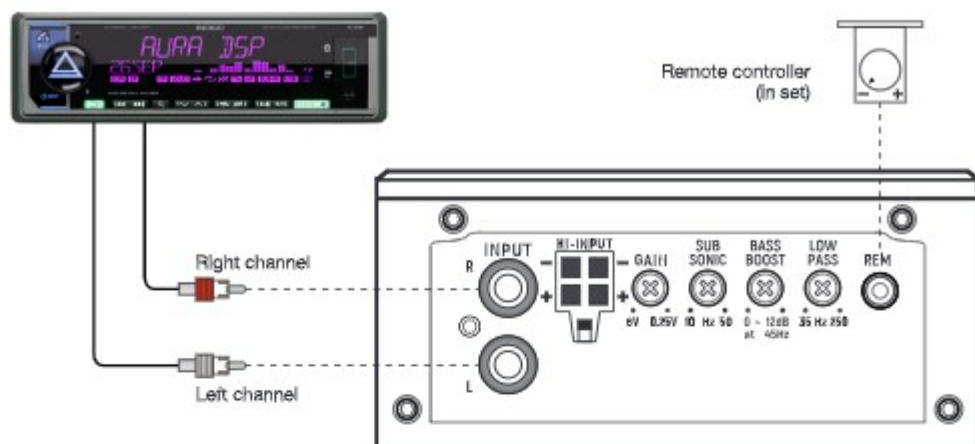

Speaker connection

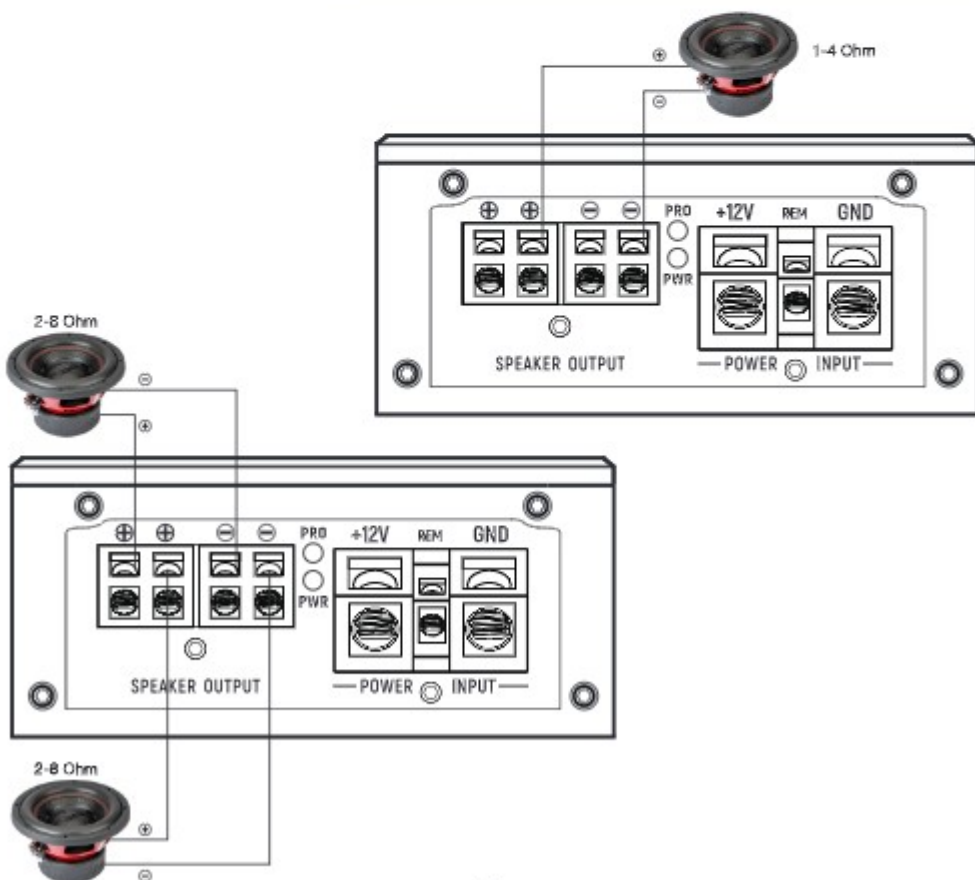



- ♦ AurA FIREBALL PRO series amplifiers have protection features to prevent any damages from misuse or faulty conditions.
- ♦ If FIREBALL PRO series amplifiers sense excessive heat, short circuited speakers DC, or voltage the protection indicator will light, and the system will be turned off.
- ♦ In order to check the problem, you should turn all levels down and all power off and carefully check the installation for wiring mistakes or short.
- ♦ If AurA FIREBALL PRO series amplifiers shuts down due to excessive heat, they will be working later when it is cooled down.
- ♦ Before removing your amplifier, refer to the list below and follow the suggested procedures.

No sound (no output)

- ♦ Please check all connections, cables' routing, short & voltage.
- ♦ Please check the fuses. If they are blown, please replace with new one.
- ♦ Please check whether speakers work well, you can test speakers by connecting to another amplifier

Distortion & noise

- ♦ Readjust input level and check the speaker quality at another amplifier. Replace poor quality speakers with good quality ones.
- ♦ Check amplifiers and headunit's ground contact. All grounds should be common.
- ♦ Check RCA cable, then replace with new one or reroute RCA cable.
- ♦ Engine noise is caused by poor grounding of amplifiers, headunit, other components, battery or alternator, so please check all grounding connection.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель Model name	
Серийный номер Serial No.	
Ф.И.О. покупателя Buyer name	
Адрес и телефон Buyer address Phone No.	
Дата продажи Sales date	
Подпись Signature	
Штамп продавца Seller name/stamp	

WARRANTY CARD





УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Производитель гарантирует высокое качество и надежность производимой продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в инструкции по эксплуатации. Настоящая гарантия выдается сроком на один год с момента приобретения и осуществляется в случае, если товар будет признан неисправным в связи с ненадлежащим качеством материалов или сборки изготовителя.

Обязанности по настоящей гарантии выполняются на территории Российской Федерации изготовителем, продающими организациями — уполномоченными дилерами изготовителя и сервисными центрами, указанными на сайте производителя.

Изделие не подлежит гарантийному ремонту, если имеет следующие признаки:

1. Факт попадания внутрь изделия воды или других жидкостей;
2. Некорректно заполненный гарантийный талон или его отсутствие;
3. Неквалифицированная установка (подключение изделия не соответствующим мощности сечением проводов, размещение в месте, затрудняющем охлаждение изделия).
4. Вмешательство в конструкцию изделия.

При возникновении спорных вопросов по причинам, не вошедшим в вышеуказанный список, решение принимает Авторизованный Сервисный Центр после проведения технической экспертизы.

Действие настоящей гарантии не распространяется на детали, обладающие ограниченным сроком использования (батареи, плавкие вставки и т.д.).

Настоящая гарантия не действительна в случае, если товар используется в промышленных целях.

Все условия настоящей гарантии находятся в соответствии с действующим законодательством в области защиты прав потребителей.

Дополнительная информация на сайте www.augrael.ru

www.aurael.ru



В связи с непрерывной доработкой и улучшением продукта все технические характеристики, а так же внешний вид, могут быть изменены без предварительного уведомления.

© AURA Electronics Inc. Все права защищены.

Полное наименование: AURA Electronics Inc.
Адрес: 3/F, Block No. 3, Beijing Industrial Garden, 401 Tairan Road,
Dongzhongmen Heping Road, Dongzhongmen, China.
Китайский ООО «Аура Элэкс»: Аура Элэкс, 17-416, Роддинг, Шэньчжэнь, Китайский городок, д.3, стр.1,
почта: 304, телефон: +86 755 771 67 67, www.aurael.com.cn, info@aurael.com.cn